http:www.butterfly-system.com
バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL　092-943-1888
FAX　092-943-1444

GLANZ　KRONE
３０系　セルシオ

お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ<作業手順>

①純正のサイドステップを外します。
②下記Ａ部分を参照にパネルを取外して、ポイントに仮合せを行ってください。
③下記の破線と同じ位置に合せ､<サイドステップ><タイヤハウス内>を参照に取付けて下さい。
④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、本締めにて取付けて下さい。

<全体図>

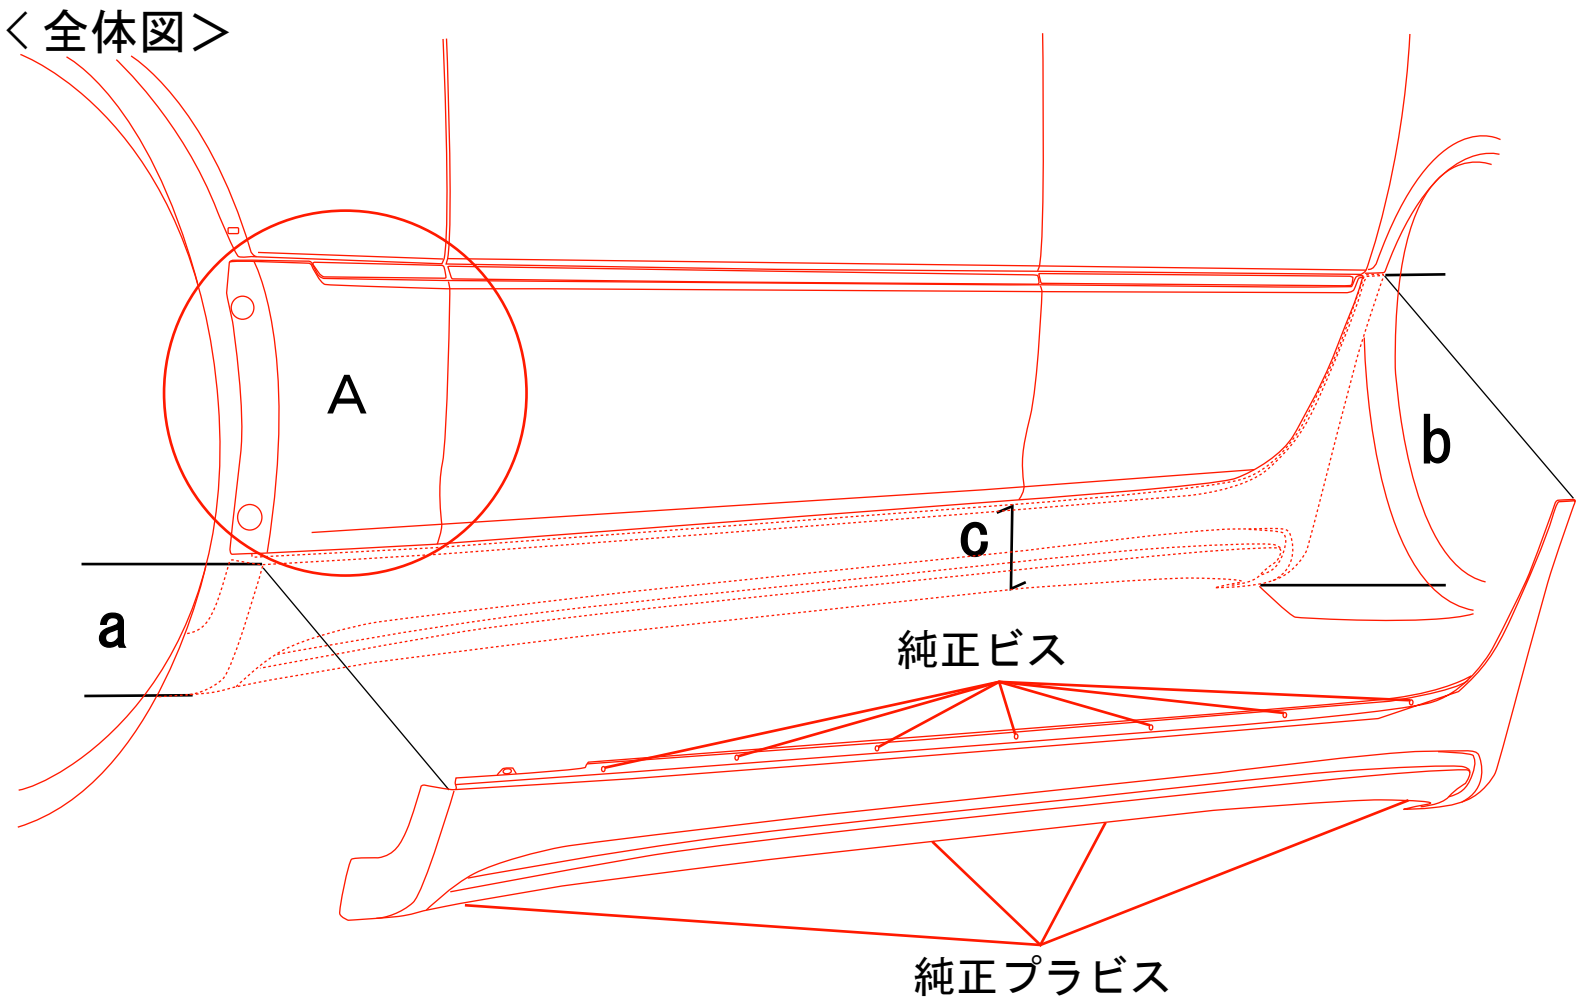

地上高：
a=120mm
b=395mm
c=110mm

<サイドステップ>　※図は助手席側となります。

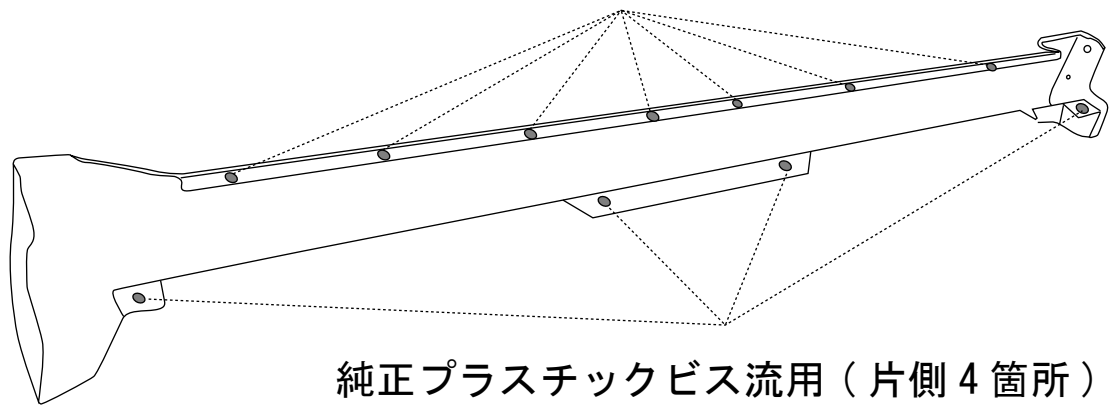

<Ａ部分>

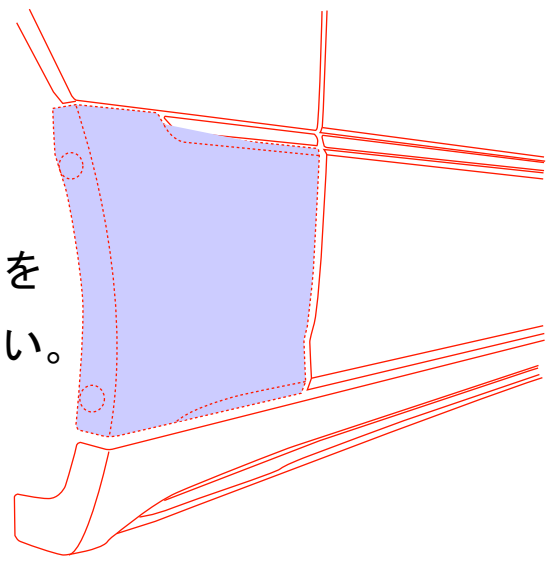

①右側破線部分を取外して下さい。

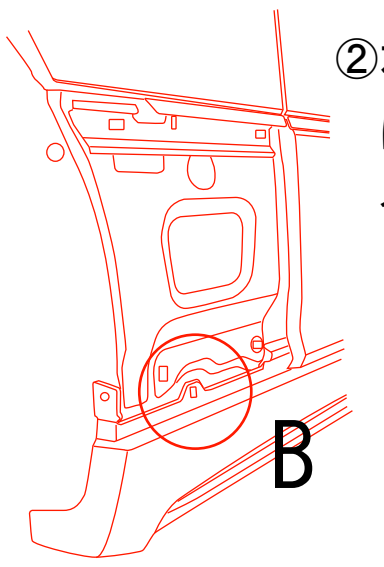

②左側Ｂ部分のピンにエアロパーツを合わせて下さい。

<タイヤハウス内>　※図は助手席側となります。

<フロント>

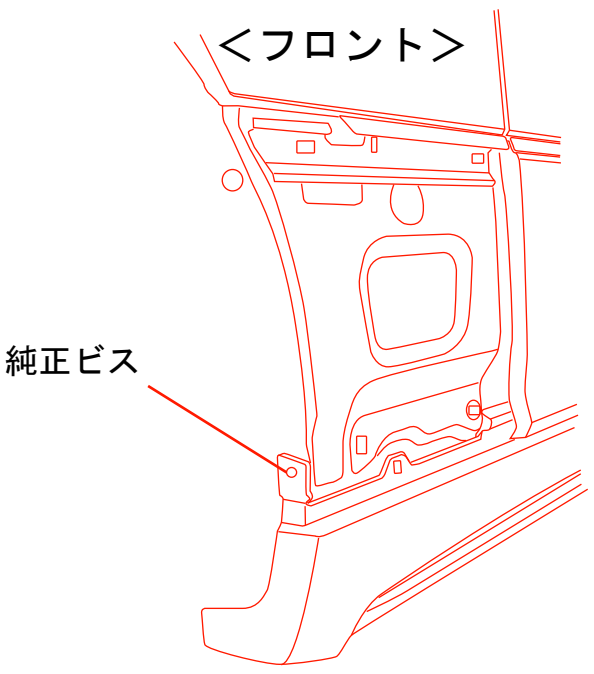

<リア>

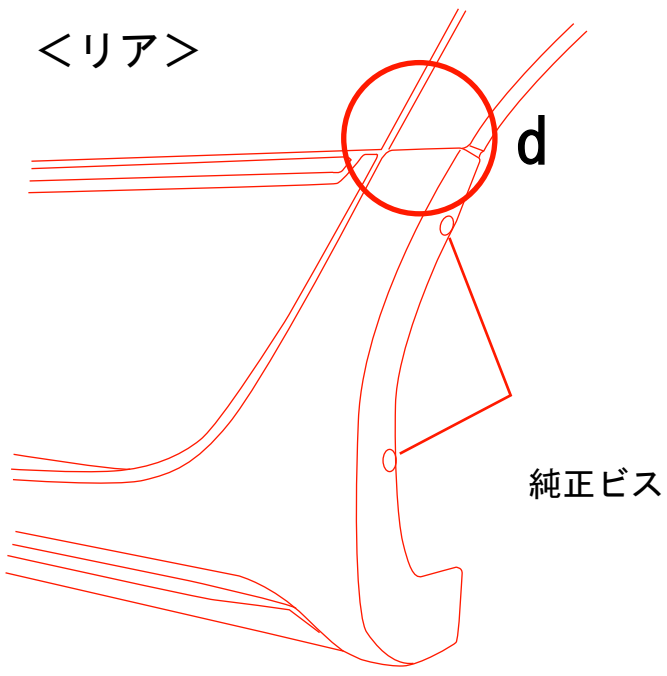

①<フロント>左図<Ａ部分>を参照にパネルを外しサイドステップを取付
　パネルを元の位置に戻しパネル・エアロ・インナーカバーと共に取付をして下さい。
②<リア>純正ビスを流用して取付けて下さい。
※ｄ部分が開く場合はエアロパーツとボディの間にワッシャー等にて調整して下さい。

リアウィング<作業手順>

①右図より取付位置を確認してください。下記Ａ/Ｂをポイントに仮合せを行ってください。
②下記（破線）と同じ位置に合せ、左右・隙間等の確認を行い、
ズレの無いように両面テープにて取付をします。
※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。

<全体図>

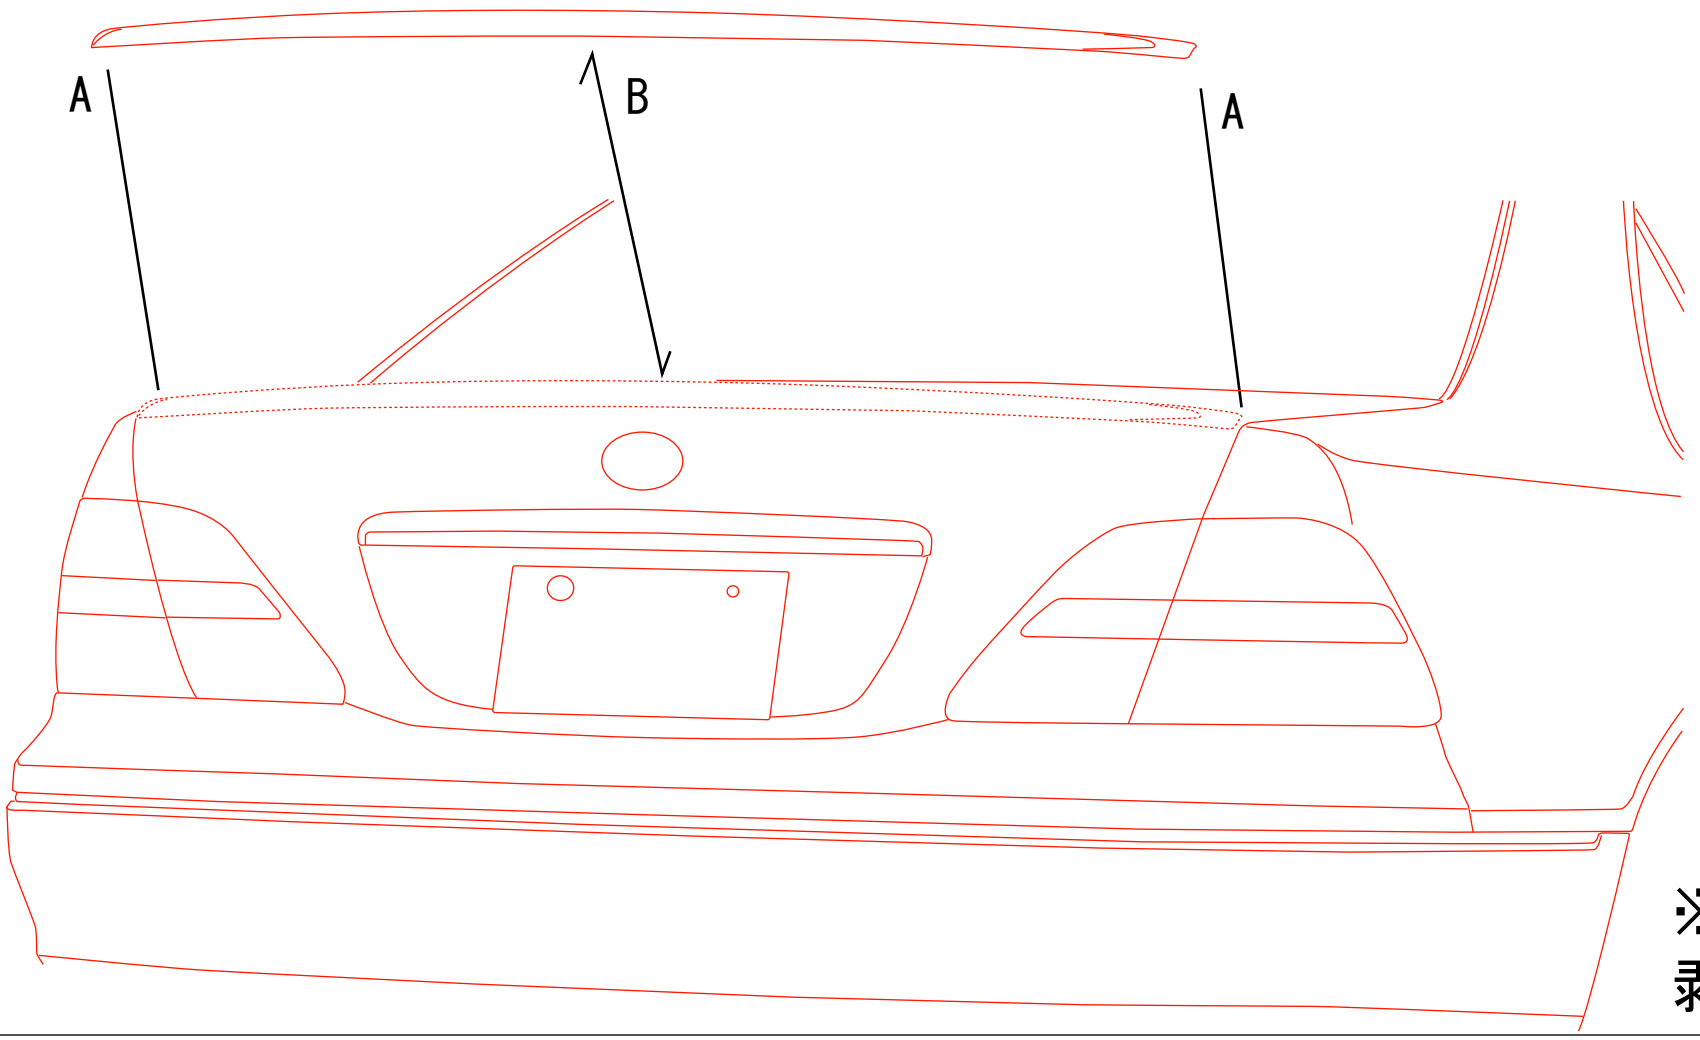

リアウィング裏面



両面テープ貼付け箇所

上面：取付位置

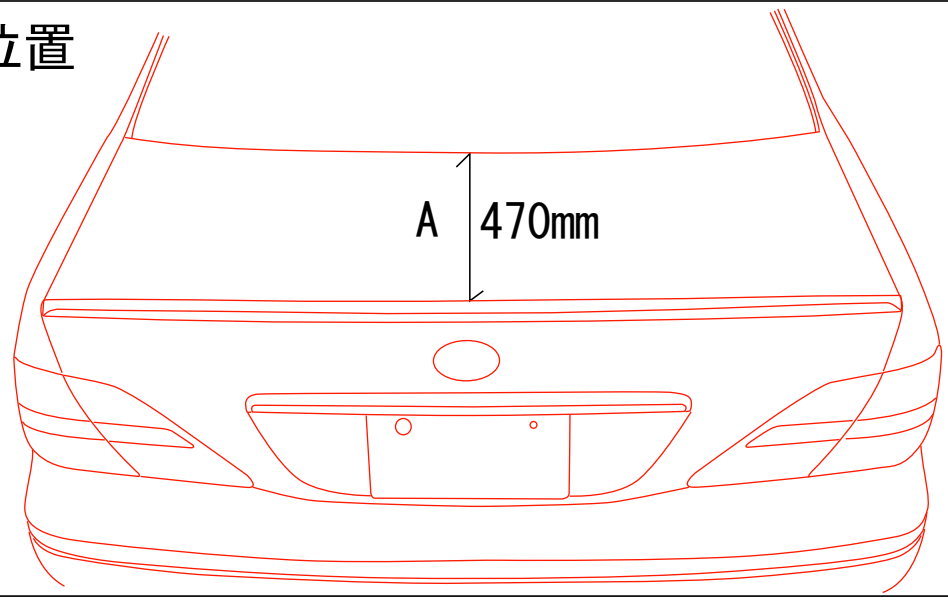

※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。
剥がれの原因になる恐れがあります。